

Bedienungsanleitung

Die Kombination aus Bluetooth® Lautsprecher und Freisprecheinrichtung im optisch ansprechenden Design machen das Fontastic® Cida zu einem wahren Multitalent. Es bietet satten Sound beim Abspielen Ihrer Musik von allen Bluetooth®-fähigen Quellen. Neben den hervorragenden Eigenschaften zum Musik hören, ist das Gerät auch gleichzeitig eine vollwertige BT-Freisprecheinrichtung und bietet die Möglichkeit während dem Musikgenuss kabellos Telefongespräche im bester Sprachqualität zu führen.


Verpackungsinhalt:

- Fontastic® Cida
- Mini-USB Ladekabel
- Mehrsprachige Bedienungsanleitung

Sollte eines der o. g. Inhaltsstücke fehlen, verpacken Sie bitte das Produkt wieder und geben es zurück an Ihren Händler.

Übersicht

1. Lautsprecher
2. Mikrofon
3. Multifunktionstaste
4. LED-Anzeige
5. Ein-/Aus Schalter
6. Mini-USB Port

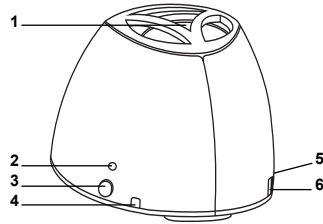

LED Funktionen

Status	LED
Pairing	Blinkt abwechselnd Rot/blau
Verbunden	Blau blinkt alle 5 Sekunden
Nicht verbunden	Blau blinkt alle 3 Sekunden
Akku wird geladen	Rot leuchtet dauerhaft

Inbetriebnahme

Laden des Akkus

Das Fontastic® Cida ist mit einem internen wiederaufladbaren Lithium-Polymer Akku ausgestattet. Verbinden Sie das Cida über das Mini-USB Kabel welches im Lieferumfang enthalten ist. Das Kabel kann über einem Computer oder Standard USB Netzteil verbunden werden. Die Rückseitige LED des Cida leuchtet während des Ladevorgangs. die übliche Ladezeit beträgt 2-3 Stunden. Bei vollständiger Ladung erlischt die rote LED. Das Kabel kann nun vom Fontastic® Cida getrennt werden. Ein Geringer Akkuladestand wird durch das blinken der roten LED signalisiert.

Achtung: Laden Sie das Cida für mindestens 3-4 Stunden vor der ersten Inbetriebnahme.

Ein-/Ausschalten

Zum Einschalten des Cida stellen Sie den Ein-/Aus Schalter auf „On“. Zum Ausschalten des Cida stellen Sie den Ein-/Aus Schalter auf „Off“.

Pairing

Das Cida muss mit einem Bluetooth®-Gerät gepairt werden, bevor es eingesetzt werden kann. Dieser Vorgang läuft in zwei Schritten ab: Ein Schritt wird mit dem Cida, der andere mit dem Bluetooth®-Gerät ausgeführt, von welchem die Audiodaten an das Cida gesendet werden sollen.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass bei unterschiedlichen Mobiltelefonen auch unterschiedliche Pairing-Methoden angewandt werden.

1. Schalten Sie das Cida ein indem Sie den Ein-/Aus Schalter auf „Ein“ stellen. Die LED fängt an zu leuchten.
2. Drücken und halten Sie nun die Multifunktionstaste für 8 Sekunden um in den Pairing-Modus zu gelangen. Die LEDs werden abwechselnd zwischen blau- und rot wechseln und weisen darauf hin, dass sich das Cida im Pairing-Modus befindet.
3. Suchen Sie mit Ihrem Bluetooth®-Gerät von welchem Audiodaten abgespielt werden sollen, nach Bluetooth®-Audogeräten.
4. Das suchende Bluetooth®-Gerät sollte anzeigen, dass es das „Cida“ gefunden hat.
5. Bestätigen Sie das Pairen mit dem Cida. Geben Sie „0000“ ein, falls Sie nach einem Pairing-Code gefragt werden.

Falls Sie nicht sicher sind, wie das Pairing bei Ihrem Bluetooth®-Gerät funktioniert, schauen Sie bitte in der Bedienungsanleitung des Geräts nach. Bei Nutzung eines Bluetooth®-Gerätes ohne Display, dieses in den Pairing- bzw. Verbindungs-Modus schalten und einige Sekunden warten, bis die Verbindung mit dem Cida hergestellt wurde.

Hinweis: Wenn die Verbindung verloren geht oder der Sender kurzzeitig getrennt wird, drücken Sie die Multifunktionstaste des Cida um die Verbindung wiederherzustellen.

Musikwiedergabe

Musik abspielen/stoppen

Starten Sie die Musikwiedergabe auf der mit dem Cida gepairten Bluetooth®-Quelle. Die Musik wird an das Cida übertragen und ausgegeben. Stoppen Sie die Musikwiedergabe der Bluetooth®-Quelle um das Musikstreaming zu unterbrechen.

Hinweis: Für das Musik-Streaming muss vom Endgerät das A2DP-Profil unterstützt werden.

Freisprechfunktionen

Durch das eingebaute Mikrofon und die intelligente Rauschunterdrückung ist das Fontastic® Cida bestens dazu geeignet als Freisprecher für Telefonate genutzt zu werden.

Annehmen/Beenden/Ablehnen von Anrufen

Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie kurz die Multifunktionstaste des Cida. Um ein laufendes Gespräch zu beenden, drücken Sie kurz die Multifunktionstaste des Cida. Um eingehende Anrufe abzulehnen drücken Sie die Multifunktionstaste für 2 Sekunden.

Wahlwiederholung

Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste für 3 Sekunden um die zuletzt gewählte Nummer zu wählen. Das gepairte Telefon wählt die zuletzt gewählte Nummer erneut.

Sprachwahl

Drücken Sie kurz die Multifunktionstaste. Sprechen Sie den Anrufnamen aus. Ihr Telefon wählt nun die gewünschte Nummer.

Hinweis: Damit Sie die Sprachwahl-Funktion nutzen können, muss Ihr Mobiltelefon diese Funktion unterstützen und es müssen entsprechende Sprachmuster im Telefon gespeichert sein.

Mikrofonstummschaltung

Um das Mikrofon bei einem laufenden Gespräch stumm zu schalten, drücken die sie Multifunktionstaste zweimal hintereinander. Wiederholen Sie den Vorgang um die Stummschaltung aufzuheben.

Gespräch zwischen Headset und Mobiltelefon übergeben

Während eines Gesprächs können Sie das Gespräch zwischen Cida und Mobiltelefon hin- und her übergeben, indem Sie die Multifunktionstaste für etwa 3 Sekunden gedrückt halten.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Ihr Mobiltelefon die Gesprächsübergabe unterstützen muss. Falls Sie nicht vom Cida aus das Gespräch zurückgeben können, verwenden Sie bitte das Handy.

Lautstärkeeinstellung

Die Einstellung der Lautstärke erfolgt über die Bluetooth®-Audioquelle. Schauen Sie hierzu in der Bedienungsanleitung des Geräts nach.

Technische Daten:

- BT V 3.0 / Klasse 2
- Profile: A2DP, Handsfree, Headset
- BT Frequenz: 2.402-2.480GHZ, 2.4G ISM Band
- Integriertes Mikrofon mit Geräuschunterdrückung
- Lautsprecher: 3 Watt
- Ausgangspegel: 80dB bei 0.5m
- Frequenz: 60 Hz - 20 kHz
- Status LED: Rot/Blau
- Mini USB Ladeanschluss
- Wiederaufladbarer 400 mAh Li-Polymer Akku
- Gesprächszeit: 12 Std.
- Musik Abspielzeit: 3 Std.
- Standby Zeit: Bis 400 Std.
- Abmessungen: 75 x 58,5 mm

Sicherheitshinweise

- Öffnen Sie niemals das Gerät
 - Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
 - Entfernen Sie elektronische Geräte vom Netz, wenn sie für einen längeren Zeitraum nicht gebraucht werden.
 - Das Gerät nicht benutzen, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Bei falscher Bedienung wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.

Garantiebestimmungen

Fontastic® Produkte unterliegen einer strikten Qualitätskontrolle.

- Sie benötigen eine Quittung oder einen anderen Kaufbeleg.
 - Die Garantie erlischt, falls die Seriennummer, das Datumscode-Etikett oder das Produktetikett entfernt wurden, oder wenn das Produkt unangemessen behandelt, falsch installiert, modifiziert oder durch unbefugte Dritte repariert wurde.
 - Alle Garantien auf unsere Produkte sind auf zwei Jahre ab Kaufdatum beschränkt.
 - Ausdrücklich von der Garantie ausgeschlossen sind Verschleißteile mit begrenzter Lebensdauer, die einer normalen Abnutzung unterliegen.
 - Wir haften nicht für beiläufige oder Folgeschäden, die sich aus der Verwendung oder Fehlnutzung unserer Produkte ergeben.
 - Diese Garantie erteilt Ihnen bestimmte Rechte; abhängig von Ihrem Wohnort könnten Ihnen jedoch auch andere Rechte zustehen.
 - Soweit nicht anders durch unsere Bedienungsanleitung angewiesen, darf der Benutzer unter keinen Umständen versuchen, Wartungsarbeiten, Einstellungen oder Reparaturen an diesem Gerät vorzunehmen, sei es im Rahmen der Garantie oder außerhalb derselben. Zur Durchführung von Arbeiten dieser Art ist das Gerät an die Verkaufsstelle, das Werk oder eine andere befugte Kundendienststelle zurückzugeben.
 - Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Beschädigungen während des Transports. Alle Reparaturarbeiten, die von unbefugten Dritten an unseren Produkten durchgeführt wird, lassen die Garantie nichtig werden.
- Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team per E-Mail unter der Adresse service@fontastic.eu.

Hiermit erklärt Fontastic®, dass dieses Gerät die CE-Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben der Richtlinie R&TTE (1999/5/EG) trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen, den entsprechenden Regelungen und Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG. Unter www.fontastic.eu finden Sie die komplette Konformitätserklärung.

Hinweis zum Umweltschutz:

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2002/96/EU in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.

User Manual

The combination of the Bluetooth® speaker and hands-free set in a visually appealing design makes of Fontastic Cida a true all-rounder. It delivers full sound when playing your music from any Bluetooth®-capable source.

In addition to its outstanding music playback features, the device is a full BT hands-free set, suitable to place or take wireless phone calls with excellent voice quality as you enjoy your favourite music.


Package Contents

- Fontastic® Cida
- Mini-USB charging cable
- Multi-language operating instructions

If any of the above pieces is missing, please pack the product again and return to dealer.

Overview

1. Loudspeaker
2. Microphone
3. Multi-function button
4. LED display
5. On/Off switch
6. Mini-USB port

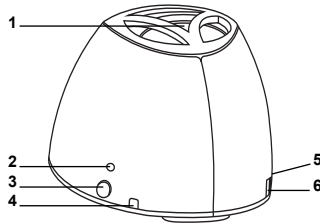

LED functions

Status	LED
Pairing	Flashes alternately red / blue
Connected	Flashes blue every 5 seconds
Not connected	Flashes blue every 3 seconds
Battery charging	Steady red

Getting started

Charging the battery

Fontastic® Cida is equipped with an internal rechargeable lithium-polymer battery. Connect Cida via the mini-USB cable provided. The cable can be connected to a computer or a standard USB power adapter. The back LED of Cida lights up while charging. The normal charging time is 2-3 hours. The LED turns red when fully charged. The cable can be disconnected from Fontastic® Cida. A Low Battery condition is indicated by a flashing red LED.

Note: Charge Cida for at least 3-4 hours before initial use.

Switching On /Off

To turn Cida on, set the switch to „On“.
To turn Cida off, set the switch to „Off“.

Pairing

Cida must be paired with a Bluetooth® device before use. This process is performed in two steps, one in Cida, and the other one in the Bluetooth® device.

Note: Please note that different mobile phones may require different pairing methods.

1. Turn Cida on by setting the On / Off switch to „On“. The LED starts to glow.
2. Now press and hold the multi-function button for 8 seconds to enter pairing mode.
The LEDs will alternately switch between blue and red to indicate that Cida is in pairing mode.
3. Use your mobile phone, computer or another Bluetooth® transmitter in order to search for Bluetooth® audio devices.
4. The Bluetooth® device should indicate that it has found „Cida“.
5. Confirm pairing with Cida. Enter „0000“ if you are asked for a pairing code.

If you are unsure about the pairing procedure of your Bluetooth® device, please check your device manual.

If using a Bluetooth® transmitter without display, place this in pairing mode and wait a few seconds until the connection with Cida is established.

Note: If the connection is lost or the transmitter is temporarily disconnected, press the multi-function button of Cida to restore the connection.

Music playback

To play music with Fontastic® Cida this must be connected to a Bluetooth® transmitter. Now you can enjoy your favourite music wirelessly.

Note: The device must support the A2DP profile for music streaming.

Hands-free features

With its built-in microphone and noise reduction mechanism, the intelligent Fontastic® Cida is perfectly suited for use as a hands-free phone.

Answer / End / Reject calls

To answer an incoming call, briefly press the multi-function button.
To end an ongoing call, briefly press the multi-function button on Cida.
To reject calls, press the multi-function button for 2 seconds.

Redial

Press and hold the multifunction button for 3 seconds to select the last number dialled.
The phone selects the last number dialled.

Voice dial

Press and hold the multifunction button. Say the voice tag. Your phone will dial the desired number.

Note: In order to use the voice recognition feature, your mobile phone must support voice dial and store the appropriate voice patterns.

Microphone mute

To mute the microphone during an active call, press the multi-function key twice.
Repeat the process to cancel the mute.

Transfer call between headset and mobile phone

During a call, press and hold the multifunction key for about 3 seconds to transfer the conversation between Cida and the mobile phone back and forth. Repeat the process to return the call to Cida.

Note: Please note that your mobile phone must support the call transfer feature. If you cannot return to the call from the headset, please use the mobile phone.

Volume control

Adjust the volume via the Bluetooth® device as described in its operating instructions.

Technical data:

- BT 3.0 V / Class 2
- Profiles: A2DP, Hands-free, Headset
- BT Frequency: 2.402-2.480GHz, 2.4GHz ISM band
- Built-in microphone with noise suppression feature
- Speaker: 3 Watts
- Output level: 80dB at 0.5m
- Frequency: 60 Hz - 20 kHz
- Status LED: Red / Blue
- Mini USB charging port
- Rechargeable 400 mAh Li-Polymer battery
- Talk time: 12 hrs
- Music playback time: 3 hours
- Standby time: Up to 400 hrs
- Dimensions: 75 x 58.5 mm

Warranty and parts replacement

Our products are subject to a strict quality control.

• The warranty is limited to the original purchaser. • A copy of your receipt or other proof of purchase is required. Without proof of purchase, your warranty is defined as beginning on the date of manufacture as labelled on the products. • The warranty is void if the serial number, date code label or product label is removed, or if the product has been subject to physical abuse, improper installation, modification, or repair by unauthorized third parties. • The responsibility for our products is limited to the repair or replacement of the product at our discretion. • All warranty on our products is limited to two years from the date of purchase. • Specifically exempt from any warranty are limited-life consumable components subject to normal wear and tear, such as microphone, decorative finishes, batteries, and other accessories. • We are not liable for any incidental or consequential damages arising from the use or misuse of any our products. • Unless otherwise instructed in the user guide, the user may not, under any circumstances, attempt to perform service, adjustments or repairs on this unit, whether in or out of warranty. It must be returned to the sales outlet, factory or authorized service agency for all such work. • We do not assume any responsibility for any loss or damage incurred during shipping. Any repair work on our products by unauthorized third parties nullifies any warranty.

In case you need technical support, please contact our support-team by e-mail under service@fontastic.eu.

Registration and Safety

Certification/General Information

This device bears the CE symbol as specified by the provisions of Directive R & TTE (99/5/EC). Fontastic® hereby declares that this device is in compliance with the basic requirements and other relevant guidelines and regulations of the 1999/5/EC guideline.

Note on environmental protection:



After the implementation of the European Directive 2002/96/ EU in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details of this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, re-using the materials or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

Instructions d'utilisation

L'association d'un écouteur Bluetooth® avec un kit main-libre dans un très beau design, fait du Fontastic® Cida un appareil complet. Il rend un son fidèle lorsqu'il joue la musique contenue sur n'importe quelle source équipée Bluetooth®. En plus de ses incroyables fonctionnalités musicales, ce dispositif est équipé d'un kit mains-libres BT complet, parfait pour réaliser ou prendre un appel par téléphone sans fil avec une excellente qualité sonore pendant que vous écoutez votre musique préférée.


Contenu de l'emballage

- Fontastic® Cida
- Chargeur Mini-USB
- Instructions d'utilisation multilingues

Si'il manque l'un de ces éléments, veuillez remballer le produit et le ramener au distributeur.

Vue d'ensemble

1. Ecouteur
2. Microphone
3. Bouton multifonction
5. Interrupteur On/Off
4. Affichage DEL
6. Port mini-USB

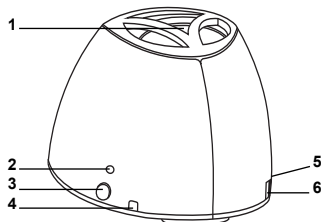

Fonctions de la DEL

Statut	DEL
Association	Clignote alternativement en rouge et en bleu
Connecté	Clignote en bleu toutes les 5 secondes
Déconnecté	Clignote en bleu toutes les 3 secondes
En charge	Brille en rouge

Démarrage

Charger la batterie

Le Fontastic Cida est équipé d'une batterie interne de polymère de lithium rechargeable. Connecter le Cida par le câble mini-USB fourni. Le câble peut être connecté à un ordinateur ou un adaptateur USB standard. La DEL arrière du Cida brille pendant le chargement. Le temps normal de chargement est de 2 à 3 heures. La DEL devient rouge une fois le chargement terminé. Le câble peut alors être déconnecté du Cida. Si la batterie est faible, la DEL clignote en rouge.

Remarque : Mettre le Cida en charge pendant 3 à 4 heures avant la première utilisation.

Allumer / Eteindre

Pour allumer le Cida, mettre l'interrupteur sur „On“.
Pour éteindre le Cida, mettre l'interrupteur sur „Off“.

Association

Le Cida doit être associé avec un dispositif Bluetooth® avant utilisation. Ce processus se passe en deux étapes : une sur le Cida et l'autre sur le dispositif Bluetooth®.

Remarque : Il convient de noter que la méthode d'association peut être différente en fonction des téléphones mobiles.

1. Allumer le Cida en mettant l'interrupteur On / Off sur „On“. La DEL commence à briller.
2. Maintenant, presser le bouton multifonction pendant 8 secondes pour entrer dans le mode d'association. Les DEL clignoteront en bleu et en rouge pour indiquer que le Cida est en mode association.
3. Utiliser votre téléphone mobile, ordinateur ou tout autre transmetteur Bluetooth® pour trouver des équipements audio Bluetooth®.
4. L'équipement Bluetooth® doit indiquer qu'il a trouvé „Cida“. Confirmer l'association avec le Cida.
5. Entrer „0000“ si un code d'association vous est demandé.

Si vous n'êtes pas sûr de la procédure d'association de votre équipement Bluetooth®, veuillez vérifier le manuel de votre équipement.

Si vous utilisez un transmetteur Bluetooth® sans affichage, mettez-le en mode association et attendez quelques secondes jusqu'à ce que la connexion avec le Cida soit établie.

Remarque : Si la connexion est perdue ou que le transmetteur est temporairement déconnecté, presser le bouton multifonction du Cida pour restaurer la connexion.

Lecture de musique

Pour lire de la musique avec le Fontastic® Cida, il doit être connecté à un transmetteur Bluetooth®. Maintenant, vous pouvez profiter de votre musique préférée sans fil.

Remarque : L'équipement doit supporter le profil A2DP pour la transmission de musique.

Fonctionnalités mains-libres

Avec le microphone intégré et le mécanisme de réduction du bruit, le Fontastic® Cida est parfaitement adapté pour une utilisation comme kit mains-libres.

Répondre / Terminer / Rejeter appels

Pour répondre à un appel entrant, appuyer brièvement sur le bouton multifonction.
Pour raccrocher, appuyer brièvement sur le bouton multifonction.
Pour rejeter les appels, presser le bouton multifonction pendant 2 secondes.

Bis

Presser et maintenir le bouton multifonction appuyé pendant 3 secondes pour sélectionner le dernier numéro composé. Le téléphone sélectionne le dernier numéro composé.

Commande vocale d'appel

Presser et maintenir le bouton multifonction appuyé. Dire le nom du correspondant. Le téléphone composera le numéro désiré.

Remarque : pour utiliser la fonction de reconnaissance vocale, votre téléphone mobile doit supporter la commande vocale d'appel et avoir les modèles de reconnaissance vocale enregistrés.

Microphone muet

Pour couper le microphone pendant un appel, presser la touche multifonction deux fois. Répéter l'opération pour l'activer.

Faire passer l'appel du kit vers le téléphone mobile.

Pendant un appel, presser et maintenir le bouton multifonction appuyé pendant environ 3 secondes pour faire passer la conversation du Cida au téléphone mobile. Répéter l'opération pour transférer l'appel vers le Cida.

Remarque : Votre téléphone doit supporter le transfert d'appel. Si vous ne pouvez pas transférer l'appel depuis le kit, veuillez utiliser le téléphone mobile.

Contrôle du volume

Réglez le volume via l'équipement Bluetooth® comme décrit dans sa notice d'instructions.

Caractéristiques techniques :

- BT 3.0 V / Classe 2
- Profils : A2DP, Mains-libres, Ecouteur
- Fréquence BT : 2,402-2,480GHz, 2,4GHz bande ISM
- Microphone intégré avec fonctionnalité de suppression du bruit
- Ecouteur : 3 Watts
- Niveau de sortie : 80dB à 0,5m
- Fréquence : 60 Hz - 20 kHz
- DEL de statut : Rouge / Bleu
- Port de charge mini-USB
- Batterie polymère de lithium rechargeable de 400 mAh
- Temps de conversation : 12 h
- Temps de lecture de musique : 3 heures
- Temps de veille : jusqu'à 400 heures
- Dimensions : 75 x 58,5 mm

La garantie et le remplacement des détails

Nos produits sont soumis à un strict contrôle de la qualité.

• La garantie est limitée à l'acheteur initial. • Une copie de votre reçu ou autre preuve d'achat sont requises. Sans preuve d'achat, la garantie est définie comme la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit. • La garantie est non valable, si numéro de série, l'étiquette du code de date ou l'étiquette du produit est retirée, ou si le produit a fait l'objet de violence physique, une mauvaise installation, des modifications ou des réparations apportées au produit par des personnes non autorisées. • La responsabilité à l'égard de nos produits est limitée à la réparation ou le remplacement du produit, à notre discrétion. • La garantie pour nos produits est valable pendant deux ans à partir de la date de l'achat. • La garantie ne couvre pas les composants à durée de vie limitée, soumis à l'usure normale, tels que le microphone, les éléments décoratifs, les batteries et d'autres accessoires. • Nous ne sommes pas responsables d'aucun dommage accidentel ou consécutif résultant de l'utilisation ou de l'abus de notre produit. • Cette garantie vous donne les droits définis, mais vous pouvez avoir d'autres droits selon votre pays. • Si le guide d'utilisateur ne contient pas d'autres informations, l'utilisateur n'a pas le droit dans aucuns de tenter d'accomplir la réparation, le réglage ou la correction de l'appareil donnée si la garantie a expiré ou pas. L'appareil doit être retournée au vendeur, à l'usine ou à l'agence de service autorisée pour des travaux pareilles.

Pour toute demande d'assistance technique, veuillez contacter notre service clientèle par courriel à service@fontastic.eu

Fontastic® déclare par la présente que cet appareil porte les signes CE conformément aux dispositions et aux normes de la directive R&TTE (1999/5/CE). Il répond ainsi aux exigences fondamentales, aux règlements correspondants et aux dispositions de la directive 1999/5/CE. Vous trouverez la déclaration de conformité complète sur le site Web www.fontastic.eu.

Remarques concernant la protection de l'environnement:

Conformément à la directive européenne 2002/96/CE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de protection de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées. Elles concernent les déchets d'équipement électriques et électroniques. Le pictogramme „picto“ présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit usager aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur. En permettant enfin le recyclage des produits, le consommateur contribuera à la protection de notre environnement. C'est un acte écologique.

Instructions d'utilisation

La combinación del altavoz Bluetooth® y el conjunto manos libres con un atractivo diseño hace de Fontastic® Cida un verdadero sistema multifunción. Proporciona el sonido más completo cuando reproduce su música desde cualquier fuente con Bluetooth®. Además de sus asombrosas funciones de reproducción de música, el dispositivo es un conjunto completo de manos libres BT, adecuado para realizar o atender llamadas de teléfono sin cables con una excelente calidad de voz mientras disfruta de su música favorita.


Contenido de la caja

- Fontastic® Cida
- Cable de carga micro-USB
- Instrucciones de funcionamiento en múltiples idiomas

Si falta cualquiera de las partes de arriba, por favor, guarde el producto de nuevo y devuélvaselo al vendedor.

Vista general

1. Altavoz
2. Micrófono
3. Botón multifunción
4. Visor LED
5. Interruptor de encendido / apagado
6. Puerto Micro-USB

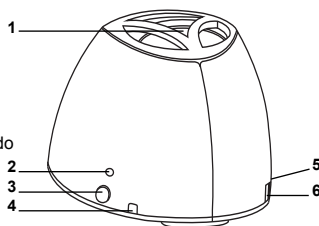

Funciones LED

Estado	LED
Conectando	Brilla alternativamente en rojo / azul
Conectado	Brilla en azul cada 5 segundos
No conectado	Brilla en azul cada 3 segundos
Carga de batería	Rojo fijo

Primeros pasos

Cargar la batería

Fontastic® Cida está equipado con una batería recargable interna de polímeros de litio. Conecte Fontastic® Cida mediante el cable micro-USB proporcionado. El cable se puede conectar a un ordenador o a un adaptador de corriente USB estándar. El LED trasero de Fontastic® Cida se enciende mientras se carga. La duración normal de la carga es 2-3 horas. El LED se vuelve rojo cuando está completamente cargado y ya puede desconectar el cable de Fontastic® Cida. La batería baja se indica mediante una luz LED roja parpadeante.

Nota: cargue Fontastic® Cida durante al menos 3-4 horas antes de su primera utilización.

Encendiendo / apagando

Para encender Fontastic® Cida, ajuste el interruptor a "On".

Para apagar Fontastic® Cida, ajuste el interruptor a "Off".

Conectando

Fontastic Cida debe estar conectado a un dispositivo Bluetooth® antes de su uso. Este proceso se realiza en dos pasos, uno en Fontastic® Cida, y el otro en el dispositivo Bluetooth®.

Nota: por favor, tenga en cuenta que diferentes teléfonos móviles pueden requerir diferentes métodos de conexión.

1. Encienda Fontastic® Cida ajustando el interruptor a "On".
2. El LED comienza a brillar. Ahora pulse y mantenga pulsado el botón multifunción durante 8 segundos para entrar en el modo de conexión. Las luces LED alternan entre azul y rojo para indicar que Fontastic® Cida está en modo de conexión.
3. Utilice su teléfono móvil, ordenador u otro transmisor Bluetooth® para buscar dispositivos de audio Bluetooth®.
4. El dispositivo Bluetooth® debería indicar que ha encontrado "Fontastic® Cida".
5. Confirme la conexión con el mismo. Introduzca "0000" si se le pide un código de conexión.

Si no está seguro sobre el procedimiento de conexión de su dispositivo Bluetooth®, por favor, consulte con el manual de su dispositivo.

Si utiliza un transmisor Bluetooth® sin pantalla, colóquelo en modo de conexión y espere unos pocos segundos hasta que se establezca la conexión con Fontastic® Cida.

Nota: si la conexión se pierde o el transmisor se desconecta temporalmente, pulse el botón multifunción de Fontastic® Cida para restaurar la conexión.

Reproducción de música

Para reproducir música con Fontastic® Cida, este debe estar conectado a un transmisor Bluetooth®. Ahora puede disfrutar de su música favorita sin cables.

Nota: el dispositivo debe soportar el perfil A2DP de flujo de música.

Funciones manos libres

Con su micrófono integrado y su mecanismo de reducción de ruido, el Fontastic® Cida inteligente es perfectamente adecuado para su uso como un teléfono manos libres.

Responder / Finalizar / Rechazar llamadas

Para responder una llamada entrante, pulse brevemente el botón multifunción.

Para finalizar una llamada en curso, pulse el botón multifunción de Fontastic® Cida.

Para rechazar llamadas, pulse el botón multifunción durante 2 segundos.

Rellamada

Pulse y mantenga pulsado el botón multifunción durante 3 segundos para seleccionar el último número marcado. El teléfono selecciona el último número marcado.

Marcación por voz

Pulse y mantenga pulsado el botón multifunción. Diga la etiqueta de voz. Su teléfono marcará el número deseado.

Nota: para usar la función de reconocimiento de voz, su teléfono móvil debe soportar marcación por voz y almacenar los patrones de voz correspondientes.

Desconectar el micrófono

Para desconectar el micrófono durante una llamada activa, pulse la tecla multifunción dos veces. Repita el proceso para volver a conectarlo.

Transferir llamada entre los auriculares y el teléfono móvil

Durante una llamada, pulse y mantenga pulsada la tecla multifunción durante unos 3 segundos para transferir la conversación entre Fontastic® Cida y el teléfono móvil.

Repita el proceso para devolver la llamada a Fontastic® Cida.

Nota: por favor, tenga en cuenta que su teléfono móvil debe soportar la función de transferencia de llamadas. Si no puede volver a la llamada desde los auriculares, por favor, utilice el teléfono móvil.

Control de volumen

Ajuste el volumen mediante el dispositivo Bluetooth® como se describe en sus instrucciones de funcionamiento.

Detalles técnicos:

- BT 3.0 V / Clase 2
- Perfiles: A2DP, Manos libres, Auriculares
- Frecuencia de BT: 2,402-2,480GHz, 2,4GHz banda ISM
- Micrófono integrado con función de supresión de ruido
- Altavoz: 3 vatios
- Nivel de salida: 80dB a 0,5 mts
- Frecuencia: 60 Hz - 20 kHz
- LED de estado: Rojo / Azul
- Puerto de carga micro-USB
- Batería recargable de polímeros de litio de 400 mAh
- Tiempo de conversación: 12 hrs
- Duración de la reproducción de música: 3 horas
- Tiempo en espera: Hasta 400 horas
- Dimensiones: 75 x 58,5 mm

Garantía y sustitución de partes

Nuestros productos están sometidos a un estricto control de calidad.

• La garantía se limita al comprador original. • Una copia de su recibo o factura u otra prueba de compra le será requerida. Sin prueba de compra, su garantía empieza por definición en la fecha de fabricación etiquetada en los productos. • La garantía es nula si el número de serie, etiqueta del código de fecha, o etiqueta del producto ha sido eliminada, o si el producto ha sido sometido a abuso físico, instalación inadecuada, modificación, o reparación por terceras partes no autorizadas. • La responsabilidad sobre nuestros productos está limitada a la reparación o sustitución del producto a nuestra discreción. • Toda garantía sobre nuestros productos está limitada a dos años a partir de la fecha de compra. • Específicamente exentos de toda garantía son los componentes consumibles de vida limitada sujetos a la normal rotura o al desgaste, como micrófono, acabados decorativos, pilas, y otros accesorios. • No nos hacemos responsables de cualesquiera daños adicionales o consecuentes que resulten del uso o abuso de cualquiera de nuestros productos. • Esta garantía le otorga derechos específicos, pero es posible que tenga además otros derechos dependiendo de su localización. • Si no se instruye lo contrario en la guía del usuario, éste no debe, en cualquier caso, tratar de practicar servicios, ajustes o reparaciones sobre esta unidad, esté vigente o no la garantía. Debe ser devuelta al punto de venta, factoría o agencia de servicio autorizada para todos esos trabajos. • No asumimos ninguna responsabilidad por pérdida de cualquier clase o daño incurrido durante el envío. Cualquier reparación de nuestros productos por terceras partes no autorizadas anulará cualquier garantía.

En caso de que necesite servicio técnico, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente mediante el correo electrónico service@fontastic.eu.

Fontastic® declara que este aparato lleva el signo CE según los requisitos y disposiciones pertinentes de la Directiva R&TTE (1999/5/CE). Cumple todos los requisitos fundamentales y reglamentos y disposiciones de la Directiva 1999/5/CE.

La declaración de conformidad entera se encuentra en www.fontastic.eu.

Nota sobre la protección medioambiental:

Después de la puesta en marcha de la directiva Europea 2002/96/EU en el sistema legislativo nacional, Se aplicará lo siguiente: Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y las pilas recargables, no se deben evacuar en la basura doméstica. El usuario está legalmente obligado a llevar los aparatos eléctricos y electrónicos, así como pilas y pilas recargables, al final de su vida útil a los puntos de recogida comunales o a devolverlos al lugar donde los adquirió. Los detalles quedaran definidos por la ley de cada país. El símbolo en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje hace referencia a ello. Gracias al reciclaje, al reciclaje del material o a otras formas de reciclaje de aparatos usados, contribuye Usted de forma importante a la protección de nuestro medio ambiente.

Manuale dell'utente

La combinazione dei diffusori Bluetooth® e degli altoparlanti senza fili Fontastic® Cida sono un connubio di tecnologia e design perfetto per ascoltare la tua musica da qualsiasi dispositivo dotato di tecnologia Bluetooth®. Oltre alle strabilianti capacità di riproduzione, il dispositivo presenta un kit BT adatto a ricevere o effettuare chiamate senza fili con un'eccellente qualità vocale anche durante l'ascolto della propria musica preferita.


Contenuto della confezione

- Fontastic® Cida
- Cavo Mini-USB per la ricarica
- Manuale dell'utente multilingua.

Nel caso in cui la confezione non dovesse risultare completa, si prega di richiederla e riportarla al punto vendita.

Panoramica

1. Altoparlante
2. Microfono
3. Tasto multifunzione
4. LED di stato
5. Pulsante On/Off
6. Porta Mini-USD

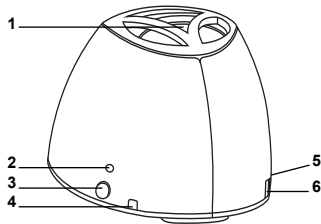

Funzionalità del LED

Stato

- Associazione
- Connesso
- Non connesso
- Ricarica del dispositivo

LED

- Il led rosso e blu lampeggiano alternatamente
- Il led blu lampeggia ogni 5 secondi
- Il led blu lampeggia ogni 3 secondi
- Il led rosso rimane acceso

Uso del dispositivo

Caricamento della batteria

Il Fontastic® Cida è fornito di batterie integrate ai polimeri di litio. Connettere il Cida tramite il cavo mini-USB fornito. Il cavo può essere connesso ad un computer o ad un adattatore di corrente USB standard. Il tempo di ricarica è di circa 2-3 ore. Il LED rimane fisso sul rosso quando la batteria è carica. Il cavo può quindi essere disconnesso dal Fontastic® Cida. Quando la batteria è quasi scarica, il LED rosso inizierà a lampeggiare.

Nota bene: si consiglia di caricare la batteria per 3-4 ore prima del primo utilizzo.

Accensione/Spegnimento

Per accendere il Cida, spostare l'interruttore su "On".
Per spegnere il Cida, spostare l'interruttore su "Off".

Procedura di associazione

Il Cida deve essere associato ad un dispositivo Bluetooth® prima di poter essere usato. Il processo è diviso in due parti: la prima viene effettuata sul dispositivo Cida e la seconda viene effettuata sul dispositivo Bluetooth®.

Nota bene: ogni telefono cellulare presenta una diversa procedura di associazione.

1. Accendere il Cida, spostando l'interruttore On/Off su "On".
2. Il LED si accenderà. A questo punto premere e mantenere premuto il tasto multifunzione per 8 secondi per entrare in modalità di associazione. Il LED alternerà rapidamente il blu al rosso, ad indicare che il dispositivo è in modalità associazione
3. Usare il proprio telefono cellulare, computer o altro trasmettitore Bluetooth® per ricercare i dispositivi audio Bluetooth®.
4. Il dispositivo Bluetooth® dovrebbe così indicare che è stato trovato il dispositivo "Cida".
5. Quando verrà richiesto il codice PIN, inserire: „0000“.

Nel caso di dubbi circa il processo di associazione del proprio dispositivo Bluetooth®, si faccia riferimento al manuale dell'utente.

Nel caso in cui il proprio trasmettitore Bluetooth® non sia dotato di display, entrare in modalità di associazione e attendere alcuni secondi affinché la connessione con il Cida venga stabilita.

Nota bene: se la connessione viene persa o il trasmettitore viene temporaneamente disconnesso, premere il tasto multifunzione del Cida per ristabilire la connessione.

Riproduzione musicale

Per riprodurre la musica con il Fontastic® Cida è necessario che lo stesso sia connesso ad un trasmettitore Bluetooth®. A questo punto è possibile ascoltare la propria musica senza fili.

Nota bene: Il dispositivo deve supportare il profilo A2DP per lo streaming di musica.

Funzionalità viva-voce

Il Fontastic® Cida, con il suo microfono integrato e un meccanismo di riduzione del rumore, rappresenta una soluzione ottimale per ricevere ed effettuare chiamate in viva-voce.

Rispondere / Terminare / Rifiutare una chiamata

Per rispondere ad una chiamata in arrivo, premere brevemente il tasto multifunzione.
Per terminare una chiamata in uscita, premere brevemente il tasto multifunzione sul Cida.
Per rifiutare una chiamata in arrivo, premere il tasto multifunzione per 2 secondi.

Ricomposizione dell'ultimo numero

Premere e mantenere premuto il tasto multifunzione per 3 secondi per selezionare l'ultimo numero composto. Il telefono selezionerà l'ultimo numero chiamato.

Composizione vocale

Premere e mantenere premuto il tasto multifunzione. Pronunciare il nome da chiamare. Il telefono chiamerà il numero desiderato.

Nota bene: per poter usare la funzionalità di riconoscimento vocale, il telefono cellulare deve supportare la modalità di chiamata vocale e riconoscere la voce utilizzata.

Disattivazione del microfono

Per disattivare il microfono durante una chiamata attiva (muto), premere due volte il tasto multifunzione. Ripetere la procedura per riattivare il microfono.

Trasferimento di chiamata tra il Cida e il telefono cellulare

Durante una chiamata attiva, premere e mantenere premuto il tasto multifunzione per circa 3 secondi per trasferire la conversazione dal Cida al telefono cellulare e viceversa. Ripetere la procedura per riportare la chiamata al Cida.

Nota bene: Il telefono cellulare deve supportare la funzionalità di trasferimento della chiamata. Se non è possibile ri-trasferire la chiamata al Cida, utilizzare il telefono cellulare.

Regolazione del volume

Regolare il volume direttamente dal dispositivo Bluetooth®. Per maggiori informazioni fare riferimento al manuale di istruzioni del proprio dispositivo.

Specifiche tecniche

- Specifiche Bluetooth® v3.0 / Classe 2
- Profili: A2DP, Altoparlanti, Auricolare
- Intervallo di frequenza RF: 2.402-2.480GHz, banda ISM 2.4GHz
- Microfono incorporato con funzionalità di soppressione del rumore
- Altoparlanti: 3 Watt
- Livelli di output: 80dB a 0.5m
- Frequenza 60 Hz - 20 kHz
- LED di stato: Rosso / Blu
- Porta mini-USB
- Batteria ricaricabile 400 mAh ai polimeri di litio
- Durata media di chiamata: 12 ore
- Durata media di riproduzione: 3 ore
- Durata media in standby: fino a 400 ore
- Dimensioni: 75 x 58.5 mm

Garanzia:

I prodotti di Fontastic sono sottoposti a severi controlli sulla qualità.

È necessaria una copia della ricevuta di acquisto (o, per lo meno una prova di esso). La garanzia decade se: a) viene rimosso il numero di serie, etichetta o il codice della data; b) il dispositivo è stato aperto, installato in modo non corretto, modificato o riparato da terzi non autorizzati. La responsabilità per i nostri prodotti è limitata alla riparazione o alla sostituzione di essi, a nostra discrezione. Tutte le forme di garanzia sui nostri prodotti sono limitate ad un periodo di due anni, a decorrere dalla data di acquisto. Sono esclusi da ogni forma di garanzia i componenti soggetti ad usura, come il microfono, rifiniture decorative, batterie e altri accessori. Non siamo tenuti a rispondere di qualsiasi danneggiamento causato dall'uso improprio dei nostri prodotti. Nonostante questa garanzia riconosca all'utente determinati diritti, questi potranno variare a seconda della residenza. A meno che non sia diversamente specificato nel manuale d'uso, all'utente non è consentito in alcun modo di intraprendere azioni di riparazione e/o modifica di questa unità, sia che avvengano nell'ambito, o meno, del periodo di garanzia. Tutte le riparazioni e/o modifiche dovranno essere effettuate da personale autorizzato (outlet, produttore e/o tecnici autorizzati dall'azienda). Non siamo responsabili per qualsiasi tipo di danneggiamento durante il trasporto. Qualsiasi forma di riparazione effettuata da persone non autorizzate causerà il decadimento immediato di qualsiasi forma di garanzia.

In caso di bisogno di assistenza tecnica, l'utente è tenuto a contattare il nostro Servizio clienti al seguente indirizzo email service@fontastic.eu.

Con la presente la Fontastic® dichiara che il presente apparecchio riporta la denominazione CE ai sensi delle direttive e prescrizioni della normativa R&TTE (1999/5CE). Esso si trova così conforme ai requisiti fondamentali, nonché alle corrispondenti regolamentazioni e prescrizioni poste dalla direttiva 1999/5CE).

Visitando il sito www.fontastic.eu troverete la completa dichiarazione di conformità.

Informazioni per protezione ambientale:



Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni: I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire I dispositivi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta collettivi preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Dal riciclo, e re-utilizzo del material o altre forme di utilizzo di dispositivi obsoleti, voi renderete un importante contributo alla protezione dell'ambiente.

Brugermanual

Kombinationen af Bluetooth® højttaler og håndfri sæt i et visuelt tiltalende design gør af Fontastic Cida er en ægte all-rounder. Den leverer fyldig lyd ved afspilning af din musik fra enhver Bluetooth®-kompatibel kilde. Ud over sine fremragende musikafspilningsfunktioner, er enheden et fuldt BT håndfri sæt, der er velegnet til at placere eller tage trådløse telefonopkald med fremragende lyd kvalitet, mens du nyder din yndlingsmusik.


Pakkens indhold:

- Fontastic® Cida
- Mini-USB-kabel til opladning
- Multi-sprog brugsanvisninger

Hvis nogen af de ovennævnte stykker mangler, skal du pakke produktet igen og vende tilbage til forhandleren.

Oversigt

1. Højttaler
2. Mikrofon
3. Multi-funktionsknop
4. LED-display
5. Tænd / sluk
6. Mini-USB-port

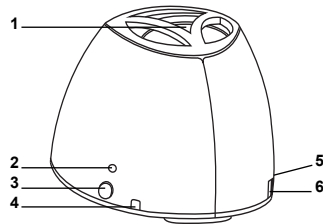

LED-funktioner

Status	LED
Parring	Blinker skiftevis rød / blå
Tilsluttet	Blinker blå hver 5 sekunder
Ikke tilsluttet	Blinker blå hver 3 sekunder
Batteriet oplades	rød

Kom godt i gang

Opladning af batteriet

Fontastic® Cida er udstyret med et indbygget genopladeligt lithium-polymer-batteri. Tilslut Cida via mini-USB-kabel. Kablet kan tilsluttes til en computer eller en standard USB-strømforsyning. Bagsiden LED Cida lyser under opladning. Den normale opladningstid er 2-3 timer. Lysdioden lyser rødt når den er fuldt opladet. Kablet kan kobles fra Fontastic® Cida. Et lavt batteri indikeres ved en blinkende rød LED.

Bemærk: Oplad Cida i mindst 3-4 timer inden første brug

Tænd / sluk

Hvis du vil slå Cida til så indstil kontakten til „On“. Hvis du vil slå Cida fra, så sæt kontakten til „Off“.

Parring

Cida skal parres med en Bluetooth®-enhed før brug. Denne proces udføres i to trin, en i Cida, og den anden i Bluetooth®-enhed.

Note: Bemærk venligst, at forskellige mobiltelefoner kan kræve forskellige parring metoder.

1. Tænd Cida på ved at sætte tænd / sluk skifte til „On“. LED'en begynder at gløde.
2. Nu skal du trykke og hold multi-funktionsknappen i 8 sekunder for at komme ind i parringstilstand. Lysdioderne vil skiftevis skifte mellem blå og rød at angive, at Cida er i parringstilstand.
3. Brug din mobiltelefon, computer eller en anden Bluetooth®-sender for at søge efter Bluetooth®-lydenheder.
4. Bluetooth®-enhed skal angive, at det har fundet „Cida“. Bekræft parring med Cida. Indtast „0000“, hvis du bliver bedt om en parring kode.

Hvis du er i tvivl om parringsproceduren af din Bluetooth®-enhed, skal du tjekke din enhed manual. Hvis du bruger en Bluetooth® transmitter uden display, placeres i parringstilstand og vent et par sekunder, indtil forbindelsen med Cida er etableret.

Bemærk: Hvis forbindelsen mistes eller senderen er midlertidigt afbrudt, skal du trykke på multi-funktionsknappen for Cida at genoprette forbindelsen.

Musikafspilning

At spille musik med Fontastic® Cida dette skal være tilsluttet en Bluetooth®-sender. Nu kan du nyde din yndlingsmusik trådløst. Tryk på multi-funktionsknappen for at afspille / pause musik-streaming.

Bemærk: Enheden skal understøtte A2DP profil for streaming af musik. Styring af afspilning kræver støtte til AVRCP profil.

Håndfri funktioner

Med den indbyggede mikrofon og støjreduktion mekanisme, er intelligent Fontastic® Cida perfekt egnet til brug som en håndfri telefon.

Besvar / Afslut / Afvis opkald

For at besvare et indgående opkald, skal du trykke kortvarigt på multi-funktionsknappen. For at afslutte et igangværende opkald, skal du trykke kortvarigt på multi-funktionsknappen på Cida. Til at afvise opkald ved at trykke på multifunktions-knappen nede i 2 sekunder.

Genopkald

Tryk og hold multifunktionsknappen i 3 sekunder for at vælge det sidste kaldte nummer. Telefonen vælger det sidste kaldte nummer.

Voice dial

Tryk og hold multifunktionsknappen. Sig stemmekoden. Telefonen vil ringe det ønskede antal.

Bemærk: For at bruge stemmegenkendelse funktion, skal din mobiltelefon understøtte stemmeopkald og opbevare de relevante stemme mønstre.

Mikrofon-afbryder

Sådan slår du mikrofonen fra under et aktivt opkald ved at trykke på multifunktions-tasten to gange. Gentag processen for at annullere lydlys.

Overfør opkald mellem headsettet og mobiltelefonen

Under et opkald, tryk på og hold multifunktions-tasten i ca 3 sekunder for at overføre samtalen mellem Cida og mobiltelefonen frem og tilbage. Gentag processen for at vende tilbage opkaldet til Cida.

Note: Bemærk, at din mobiltelefon skal understøtte opkaldet overførsel funktionen. Hvis du ikke kan vende tilbage til opkald fra headsettet, skal du bruge mobiltelefonen.

Volumenkontrol

Juster lydstyrken via Bluetooth®-enhed som beskrevet i betjeningsvejledningen.

Tekniske data:

- BT 3.0 V / Klasse 2
- Profiler: A2DP, AVRCP, Håndfri, Hovedsæt
- BT Frekvens: 2.402-2.480GHz, 2,4 GHz ISM-bånd
- Indbygget mikrofon med støjdemper funktion
- Højttaler: 3 watt
- Output niveau: 80dB på 0.5m
- Frekvens: 60 Hz - 20 kHz
- Status LED: Rød / Blå
- Mini USB opladning port
- Genopladeligt 400 mAh Li-Polymer batteri
- Taletid: 12 timer
- Musikafspilningstid: 3 timer
- Standby tid: Op til 400 timer
- Mål: 75 x 58,5 mm

Sikkerhedsråd:

- Åben ikke apparatet
- Placer ikke apparatet under vand
- Opbevar det sikkert i forhold til fugtighed
- Forbind ikke adapteren med apparatet med vold
- Hold apparatet væk fra børn
- Afbryd strømmen til elektroniske apparater, når de ikke skal bruges i længere tid.
- Brug ikke apparatet, når det har synlige defekter.

Garanti

Fontastic produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol.

- Garantien er begrænset til den oprindelige køber. • En kopi af din kvittering eller andet bevis er påkrævet. Uden købsbevis vil din garanti blive anset for at være gældende fra datoen for fremsættelse, som er markeret på produkterne. • Garantien gælder ikke hvis serienummeret, mærkatet med datokoden eller produktmærkatet er fjernet, eller hvis produktet er blevet udsat for vold, forkert installation, modificering eller er blevet repareret af uautoriserede tredjeparter. • Ansvar for vores produkter er begrænset til reparation eller erstatning af produktet, alt efter vores vurdering. • Al garanti på vores produkter er begrænset til to år fra købsdato. • Særlig undtagelse fra enhver garanti er forbrugskomponenter med begrænset levetid under normal brug og slitage, såsom mikrofoner, dekorative detaljer, batterier og andet ekstrap materiale. • Vi er ikke ansvarlige for nogen skade opstået ved brug eller misbrug af vores produkter, uanset om den er tilfældig eller som konsekvens. • Denne garanti giver dig specifikke rettigheder, men du har måske andre rettigheder, alt efter hvor du er bosat. • Medmindre andet er forklaret i brugermanualen, så må brugeren ikke under nogen omstændigheder forsøge at servicere, justere eller reparere denne genstand, uanset om garantien er udløbet eller ej. Den skal returneres til salgsstedet, fabrikken eller en autoriseret reparationstjeneste for alle disse typer af arbejde. • Vi tager intet ansvar for tab eller skade opstået ved transport. Alt reparationsarbejde lavet på vores produkter af en uautoriseret tredjepart gør enhver garanti ugyldig.

Denne enhed er forsynet med CE-mærket som angivet af bestemmelserne i direktiv R & TTE (99/5/EF).

Fontastic erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante retningslinjer og bestemmelser the1999/5/EC. Du vil finde erklæringen om overensstemmelse på internettet på <http://www.fontastic.eu>.

Bemærkning om miljøbeskyttelse:



Efter gennemførelsen af det europæiske direktiv 2002/96/EF i den nationale retssystem gælder følgende: elektriske og elektroniske apparater må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Forbrugere er forpligtet ved lov til bortskaffe elektriske og elektroniske apparater i slutningen af deres levetid til de offentlige indsamlinger der er oprettet til dette formål eller salgssted. Detaljer til dette er defineret af den nationale lovgivning i det pågældende land. Dette symbol på produktet, instruktionsmanualen eller pakken angiver, at et produkt er omfattet af disse regler. Ved genanvendelse, genbrug af de materialer eller andre former for at udnytte gamle enheder, er det vigtigt du gør et bidrag til at beskytte vores miljø.